




1. La bustina contiene due colle separate.

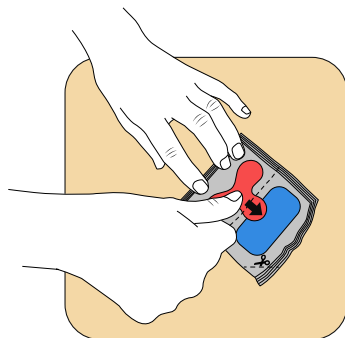


2. Far passare la colla (rossa sul disegno) verso l'altra colla (blu sul disegno) facendo una forte pressione con i pollici finchè non si romperà la fessura che lascerà poi passare la colla.

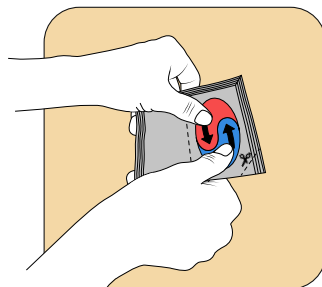


3. Mixare le 2 colle facendo pressione con le dita per almeno 30 volte !!

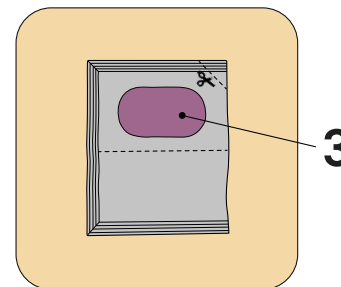


4. La colla dovrà fuoriuscire di un unico colore grigio (anche se mostrata viola sul disegno solo a scopo dimostrativo).

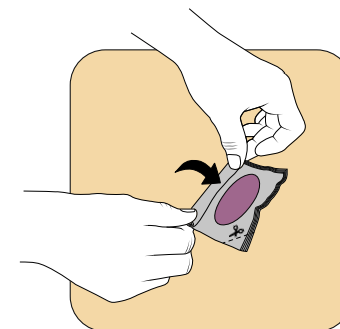


5. Arrotolare la bustina su se stessa in modo da facilitare la spremitura della colla attraverso l'apertura indicata.

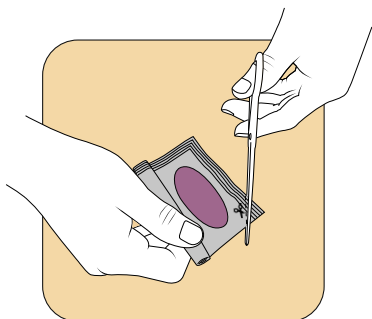


6. Tagliare l'angolo della bustina dove indicato.

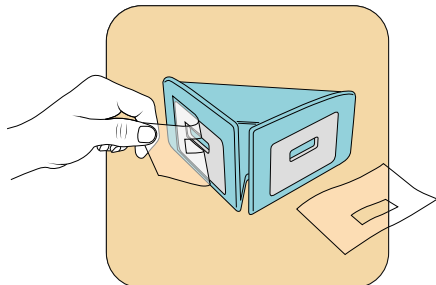


7. Rimuovere le pellicole protettive.

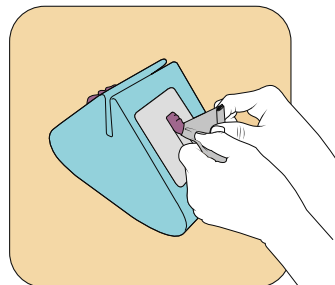


8. Applicare la colla su entrambe le incavature.

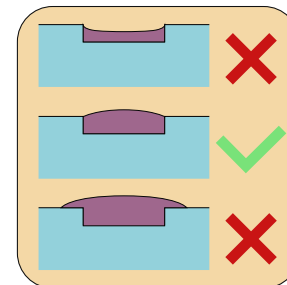


9. Il livello della colla non deve essere ne' troppo basso, ne' troppo alto (il livello corretto è quello contrassegnato dalla spunta verde).

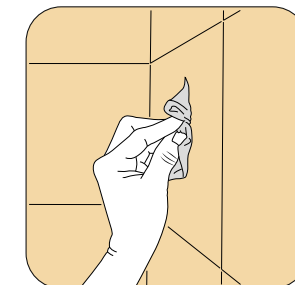


10. Il muro su cui applicate 'Alfa' deve essere obbligatoriamente di 90° e va pulito con il panno fornito.

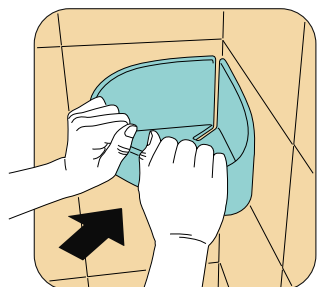


11. Premere i lati di 'Alfa' contemporaneamente contro le pareti.

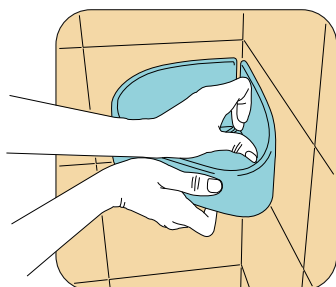

12. Fare pressione con il pugno per almeno 1 min per lato.

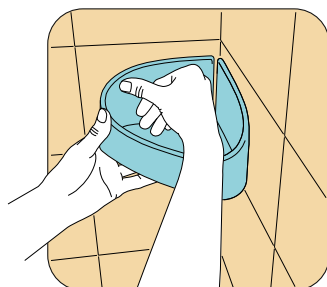

13.

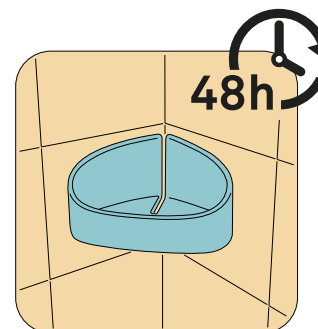

14. Lasciare asciugare almeno per 48 h. Solo dopo le 48 h sarà possibile appoggiare i prodotti su 'Alfa'.



ALFA

 geelli
design by Monica Graffeo



- E' obbligatorio l'uso della colla
- E' fortemente consigliata la visione del video informativo: www.geelli_video.it