

geelli




IT EN BRICK


QR code e Link al video dimostrativo
QR code and link to demo video




<https://www.youtube.com/watch?v=gjeBisKm3dE>

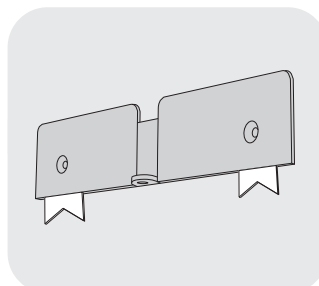


1. Verificare con l'inserto dove posizionare "BRICK" ed attaccare i supporti temporanei come in figura.
Check with the insert where to position the "brick" and attach the temporary supports as shown in the figure.

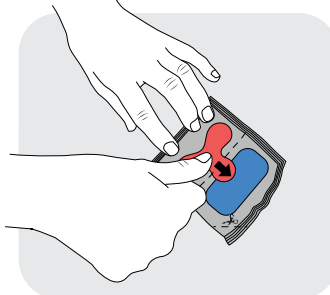


3. Premere con i pollici lo scompartimento più abbondante esercitando una forte pressione per rompere la sigillatura.
Press down on the more abundant compartment using your thumbs while exerting strong pressure to break the seal.

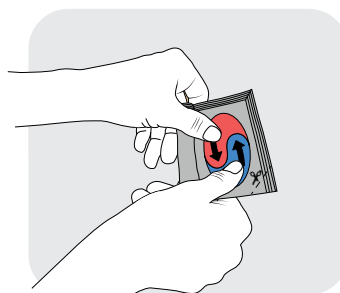


5. Amalgamare i 2 componenti facendo pressione con le dita per almeno 20 volte per rompere la sigillatura.
Mix the two components by pressing with your fingers at least 20 times to break the seal.

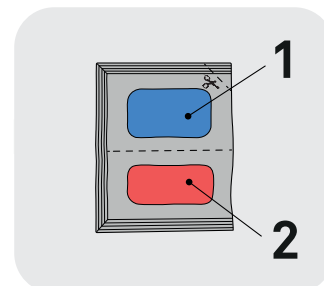


2. La bustina è divisa in due componenti. La sigillatura mantiene separati i due componenti.
The packet is divided into two components. The seal keeps the two components separate.

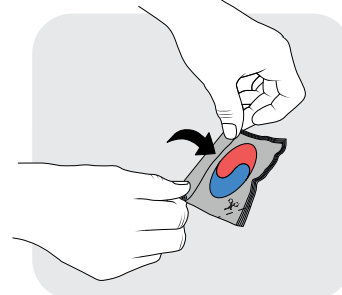


4. Arrotolare la bustina su se stessa in modo da posizionare la colla verso l'apertura indicata.
Roll the packet onto itself so that the glue is positioned towards the indicated opening.

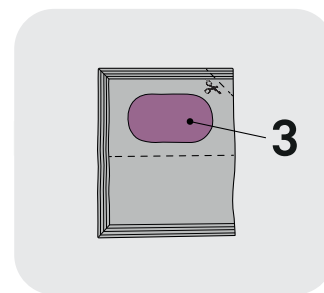


6. La colla dovrà uscire di colore grigio (anche se mostrata viola sul disegno solo a scopo dimostrativo).
The glue should come out gray in color (although shown purple in the drawing for demonstration purposes only).

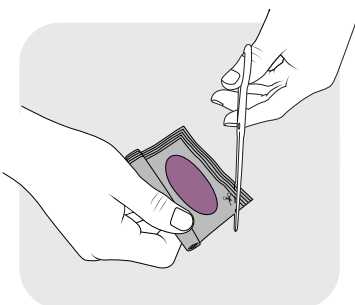


7. Tagliare l'angolo della bustina dove indicato.
Cut the corner of the packet where indicated.

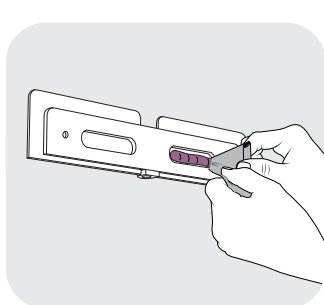


8. Applicare la colla sul retro del supporto. Lasciare 2mm senza colla nei bordi.
Apply glue to the back of the support. Leave 2mm without glue on the edges.

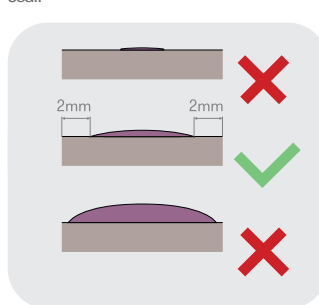


9. Un livello di colla troppo scarso o troppo abbondante non garantisce il corretto fissaggio di "BRICK".
An insufficient or excessive level of glue does not ensure proper fixation of "BRICK".

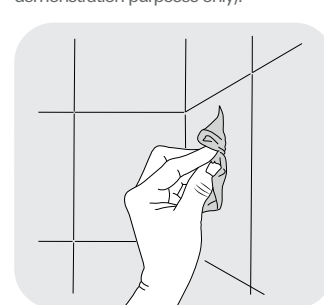


10. Pulire la superficie con il panno fornito, attendere 5 minuti prima del passaggio successivo.
Clean the surface with the provided cloth, wait 5 minutes before proceeding the next step.

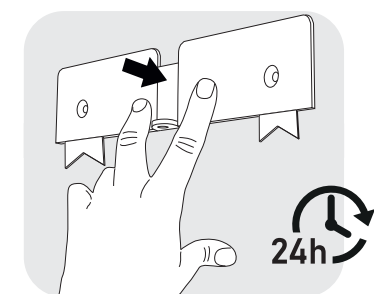

11. Premere contro la parete il supporto ed applicare pressione per 5 minuti. Dopo 24 ore sarà possibile completare il montaggio.
Press the support against the wall and apply pressure for 5 minutes. After 24 hours it will be possible to complete the assembly.

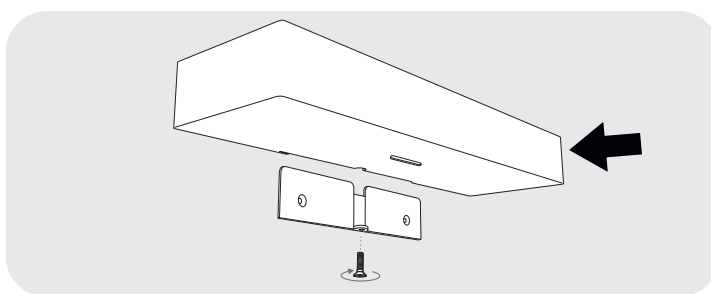

12. Rimuovere i supporti temporanei, posizionare "Brick" sull'inserto in metallo ed avvitare la vite in dotazione.
Remove the temporary support, place "Brick" on the metal insert and screw in the provided screws.

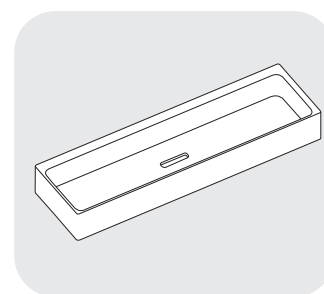

13. Il prodotto è montato e pronto all'uso.
-Pulire solo con sapone neutro.
The product is assembled and ready to use.
-Clean only with neutral soap.


geelli



IT EN BRICK

La serie Brick è predisposta sia per l'incollaggio sulle piastrelle tramite colla sia per il fissaggio con viti e tasselli. Per il fissaggio tramite tasselli consultare la presente pagina, altrimenti, per l'utilizzo della colla consultare la pagina sul retro. NB se l'installazione dev'essere fatta su intonaco utilizzare solo viti e tasselli.

Brick shelf is designed both to be glued onto tiles or to be fixed using screws and anchors. For the fixing with anchors look at this page, while for the installation with glue turn the page and follow the steps carefully. NB if the installation has to be done on plaster use one screws and anchors.

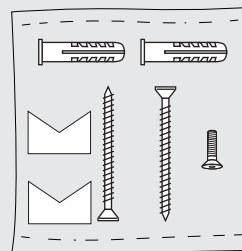


Kit per fissaggio con viti

- Tassello e vite x2
- Vite bloccaggio
- Supporto provvisorio x2

Kit for fastening with screws


- Anchor and screw x2
- Locking screw
- Temporary support x2

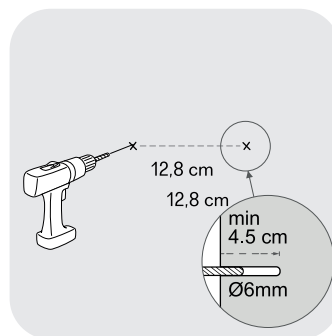

1

Forare come da disegno con punta Ø6mm e profondità circa 4,5cm.


Drill as per design with a Ø6mm bit and a depth of approximately 4.5cm.

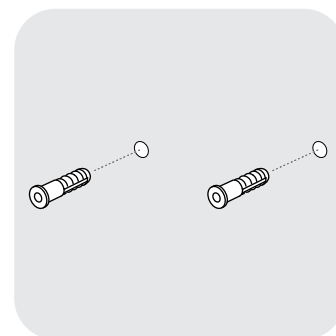

2

Inserire completamente nel muro i tasselli in plastica.


Insert the plastic anchors fully into the wall.

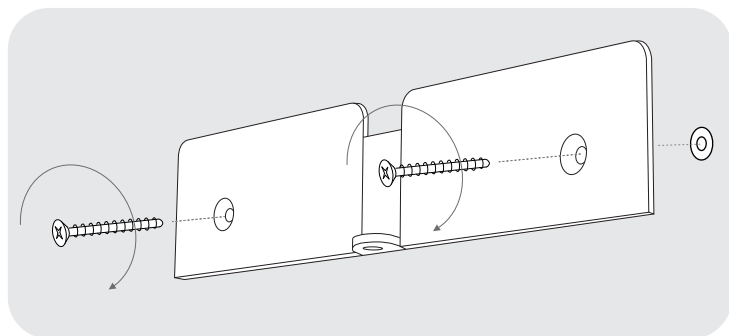

3

Posizionare come in figura l'inserto in metallo e fissarlo avvitando le viti in dotazione.


Position the metal insert as shown in the figure and secure it by screwing in the provided screws.

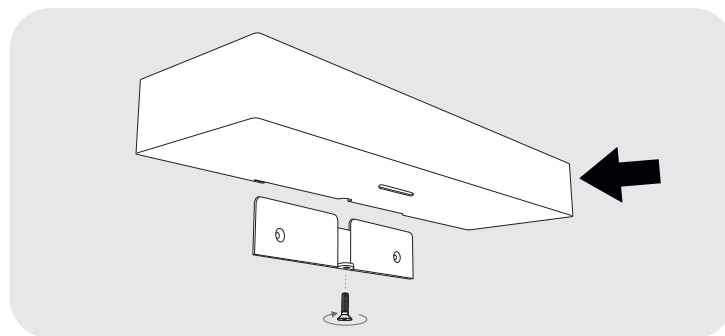

4

Posizionare "Brick" sull'inserto in metallo ed avvitare la vite in dotazione.

Place "Brick" on the metal insert and screw in the provided screws.

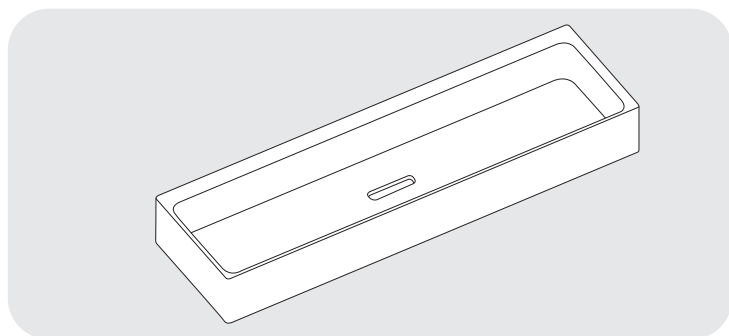

5

Il prodotto è montato e pronto all'uso.

-Pulire solo con sapone neutro.

The product is assembled and ready to use.

-Clean only with neutral soap.